

## คู่มือการใช้งานเครื่อง Print บัตร Primacy



1. ด้านบนคือช่องใส่บัตรเตรียมปรี้น



2. ตัวปรับขนาดให้เท่ากับขนาดบัตร




3. เวลาปรี้นออกมาแล้วบัตรที่ปรี้นเสร็จแล้วจะ  
หล่นลงมาช่องด้านล่าง



4. ในกรณีบัตรเสียจะดึงออกมาใส่กล่อง  
พลาสติกด้านหลัง



5. ช่องใส่ริบบอนด้านหลัง

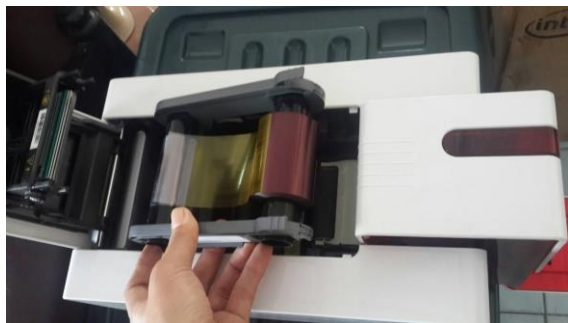

6. ในการใส่ริบบอนให้สังเกตด้านแหลมๆที่  
ริบบอนให้มาอยู่ด้านหน้าเสมอ จากนั้นปิดฝา  
เครื่องเริ่มการทำงานได้เลย



7. ปุ่มแรก ปุ่มปิด-เปิดเครื่อง

ปุ่มที่2 ไฟแสดงสถานะการ์ดและริบบอนหรือริบบอน ถ้าไฟตรงนี้  
กระพริบแสดงว่ายังได้ใส่อุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งค่ะ

ปุ่มที่3 ไฟแสดงสถานะทำความสะอาด ถ้าไฟตรงนี้กระพริบแสดงว่า  
ต้องนำบัตรทำความสะอาดมาล้างเครื่อง

ปุ่มที่4 ไฟแสดงสถานะกำลังพิมพ์ แสดงว่าเครื่องทำงานปกติ



8. บัตรทำความสะอาด 1 ใบสามารถเก็บไว้ใช้  
งานได้ 3-4 ครั้ง



9. วิธีใช้ล้างลอกกระดาษด้านบนออก



10. เลื่อนช่องการปรับขนาดไปด้านขวามือสุด



11. จากนั้นให้กดปุ่ม Power ติดกัน 2 ครั้ง



12. ใส่แบตเตอรี่เข้าไปในช่องใส่แบตเตอรี่ โดยนำด้านที่เป็นสติกเกอร์ให้อยู่ด้านบน จากนั้นเครื่องจะทำการดึงแบตเตอรี่เข้าไปข้างเองค่ะ



13. เมื่อทำการล้างเสร็จแบตเตอรี่จะถูกดึงลงมาด้านล่าง

**หมายเหตุ :** ก่อนการล้างทำความสะอาดต้องนำแบตเตอรี่และริบบอนที่มีอยู่ในเครื่องปริ้นออกให้หมดก่อนการทำความสะอาดทุกครั้ง



14. ขั้นตอนต่างๆที่กล่าวมาสามารถศึกษาได้  
จากคู่มือเล่มสีเขียวค่ะ



15. บัตรทำความสะอาดเมื่อใช้เสร็จแล้วให้นำกระดาษ  
มาปะติดเก็บไว้เหมือนเดิมเพื่อใช้ในครั้งต่อไปได้ค่ะ



16. เมื่อทำความสะอาดเสร็จให้เลื่อน  
มาอยู่ตรงกลางเหมือนเดิม